


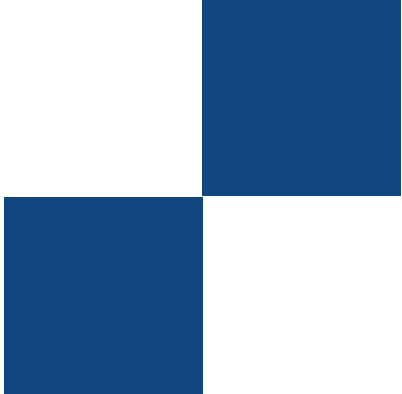

MANUALE UTENTE

Mosquito Lin





INDICE

- 01.Funzionalità
 - 02.Transponder
 - 03.Modalità Manutenzione
 - 04.Codice Sblocco Manuale
 - 05.Tasto Switch Transponder
 - 06.App Mosquito
 - 07.Dettaglio segnalazioni
-

FUNZIONALITA'


Attivazione/Disattivazione del Sistema Mosquito

Il Sistema si attiva AUTOMATICAMENTE ogni volta che si spegne il quadro e si apre lo sportello lato guida.

L'avvenuta ATTIVAZIONE verrà segnalata dalla spia sul cruscotto con **2 lampeggi**.

Si disattiva AUTOMATICAMENTE in presenza del Transponder Bluetooth o dello Smartphone tramite App Mosquito.

L'avvenuta disattivazione verrà segnalata dalla spia nel cruscotto con **1 lampeggio**.

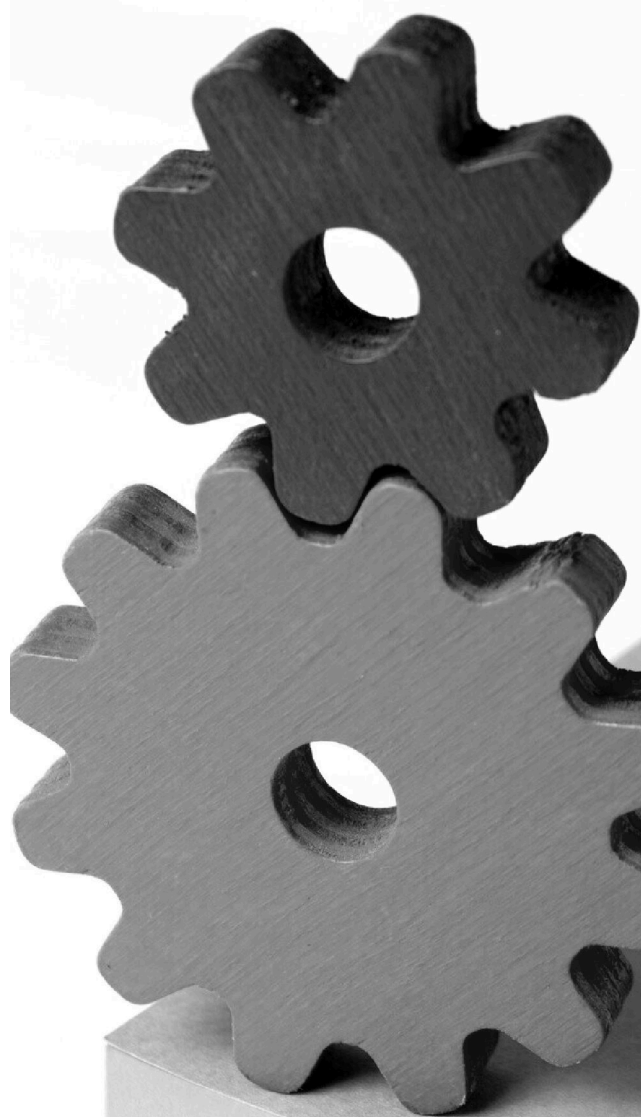



Transponder

Come Accendere e Spegnerne

Tenere premuto il pulsante "SWITCH" presente sul transponder per almeno 5 secondi.

Il LED segnerà con:

5 Lampeggi = Transponder ACCESO

Led acceso fisso = Transponder SPENTO



Come sostituire la pila

- Spegnerne il transponder e lavorare su un piano pulito.
- Svitare le viti poste sulla parte posteriore del transponder e tenerle da parte.
- Estrarre a slitta la parte dorata tirandola delicatamente nella direzione di uscita.
- Aprire la cover separando le due metà del guscio.
- Individuare la pila CR2032. Notare la polarità (+/-) indicata nel vano batteria.
- Rimuovere la pila esaurita (aiutandosi con una pinzetta in plastica, se necessario).
- Inserire la nuova CR2032 rispettando la stessa polarità indicata.
- Richiudere la cover, reinserire la parte dorata a slitta e riavvitare le viti.
- Accenderlo e verificare il corretto funzionamento del transponder.

MODALITA' MANUTENZIONE

A cosa serve e come inserirla

La MANUTENZIONE è una modalità che disattiva il Mosquito.


Questa funzione è utile prima che il veicolo si rechi presso un'officina per un intervento o nel caso in cui non dovesse sbloccarsi automaticamente.

Puoi scegliere di inserirla tramite:

- **il codice di sblocco manuale***
- **Switch del Transponder***
- **App Mosquito***

(vedi sezione dedicata)

In caso di eventuali
malfunzionamenti anche del veicolo,
si consiglia di inserire la
manutenzione e contattare
preventivamente l'installatore prima
di rivolgersi alla concessionaria.

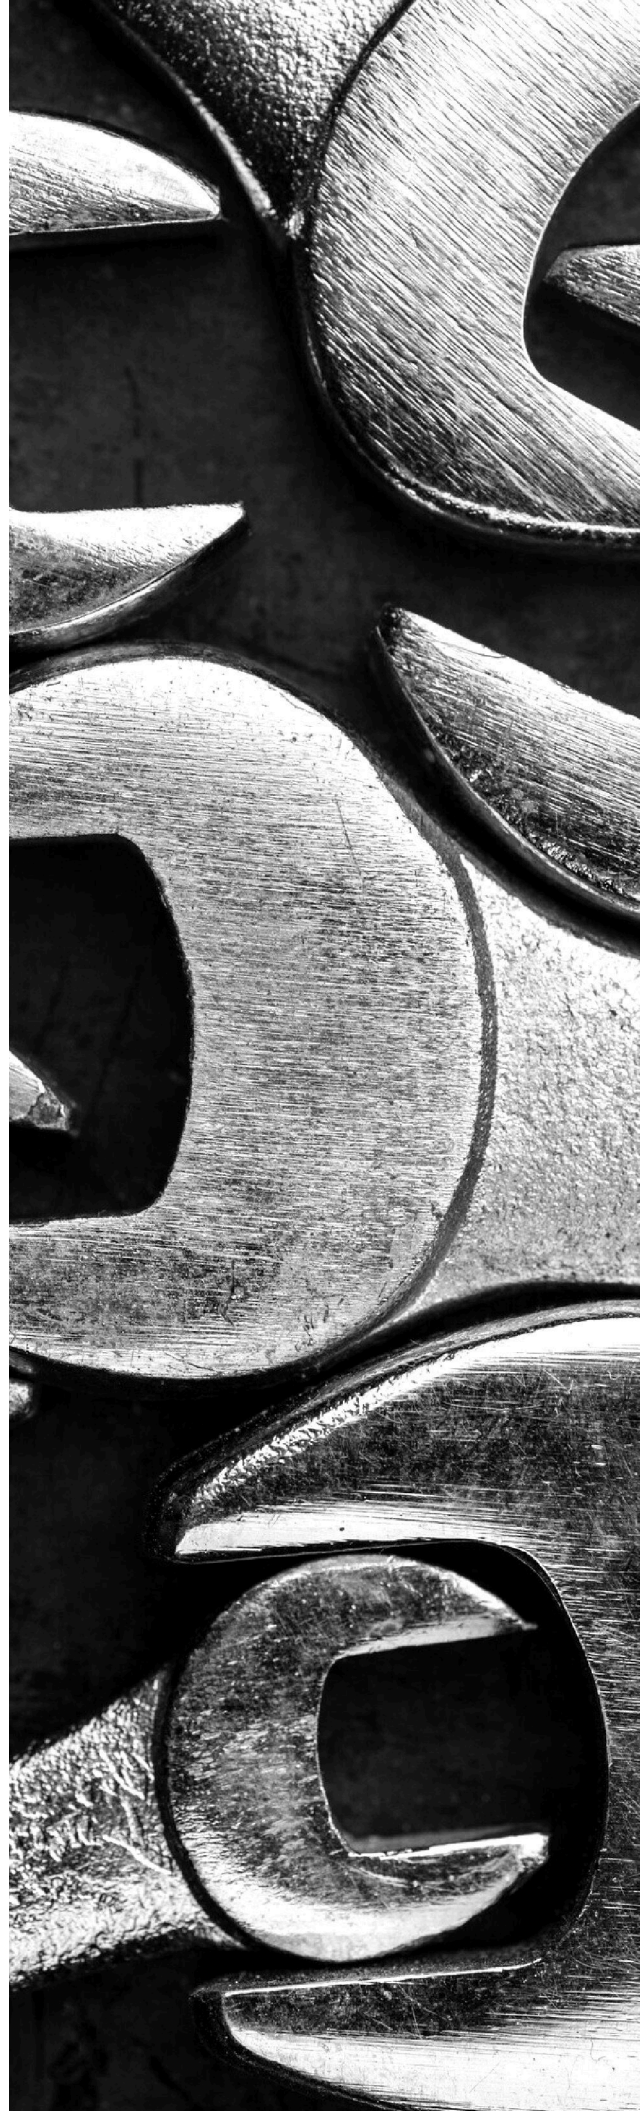

Codice di Sblocco Manuale

Come personalizzare il codice

Per configurare o modificare il Codice di Sblocco Manuale, è necessario:

- **Che il Transponder sia acceso**
- **Che le portiere siano entrambe chiuse**
- **Accendere il quadro (senza avviare il motore),**
- **Premere a fondo il pedale acceleratore per 10 volte.**

Due lampeggi dell'indicatore sul cruscotto confermeranno l'ingresso nella modalità di programmazione.

A questo punto premere la combinazione scelta di pulsanti per configurare il nuovo codice di sblocco e spegnere il quadro.

Per verificare se il codice è stato configurato correttamente, spegnere tutti i Transponder che si trovano nel campo di ricezione della centralina, accendere il quadro e inserire la nuova combinazione di sblocco che è stato scelta. Se l'indicatore sul cruscotto lampeggia una volta il codice di sblocco è stato memorizzato correttamente, in caso contrario, ripetere la procedura di programmazione.

Modalità Manutenzione*

Per attivare e disattivare la modalità MANUTENZIONE tramite Codice di sblocco manuale, a portiera chiusa e quadro acceso inserire il codice impostato e tenere premuto 10 secondi l'ultimo pulsante del codice di sblocco. L'avvenuta attivazione verrà segnalata tramite 5 lampeggi della spia nel cruscotto, la disattivazione tramite 1 lampeggio.



TASTO SWITCH

Controllo stato e Manutenzione dal Transponder

PREMERE 1 VOLTA

STATO TRANSPONDER

5 Lampeggi = Transponder ACCESO

Led acceso fisso = Transponder SPENTO

PREMERE 2 VOLTE

STATO MANUTENZIONE

1 Lampeggio = DISATTIVATA

2 Lampeggi = ATTIVATA

PREMERE 3 VOLTE

STATO CONNESSIONE TRANSPONDER

1 Lampeggio = PROGRAMMATO NON RILEVATO

2 Lampeggi = PROGRAMMATO RILEVATO

3 Lampeggi = NON PROGRAMMATO

PREMERE 4 VOLTE

STATO BATTERIA TRANSPONDER

1 Lampeggio = BATTERIA MOLTO BASSA

2 Lampeggi = BATTERIA BASSA

3 Lampeggi = BATTERIA CARICA

4 Lampeggi = BATTERIA MOLTO CARICA

TASTO SWITCH

Controllo stato e Manutenzione dal Transponder

PREMERE 5 VOLTE

NUMERO TRANSPONDER ABILITATI

Il Led indicherà il numero dei Transponder e Smartphone abilitati mediante lampeggi.

PREMERE 6 VOLTE

STATO CODICE SBLOCCO MANUALE

1 Lampeggio = CODICE NON CONFIGURATO

2 Lampeggi = CODICE CONFIGURATO

0 Lampeggi = TRANSPONDER FUORI CAMPO DI RICEZIONE

PREMERE 7 VOLTE*

ABILITA/DISABILITA MANUTENZIONE (quadro acceso)

5 Lampeggi Spia cruscotto = MANUTENZIONE ATTIVATA

1 Lampeggio Spia Cruscotto = MANUTENZIONE DISATTIVATA





APP MOSQUITO

Potrete scegliere di scaricare l'App Mosquito dal vostro store e utilizzare lo Smartphone al posto dei Transponder.

Tramite l'App sarà possibile:

- **DISATTIVARE IL MOSQUITO**
- **ABILITARE LA MANUTENZIONE***
- **CONTROLLARE IL NUMERO DI DISPOSITIVI REGISTRATI**





DETTAGLIO SEGNALAZIONI

Lampeggi spia Cruscotto

1 LAMPEGGIO

Sistema DISARMATO

2 LAMPEGGI

Sistema ARMATO

5 LAMPEGGI

Manutenzione ATTIVA

10 LAMPEGGI

Batteria Transponder Scarica



www.alemaset.eu